instruction manual

組立説明書

軽中量200kg専用オプション
(キャスター/アジャスター)

1 キャスターベースの取り付け

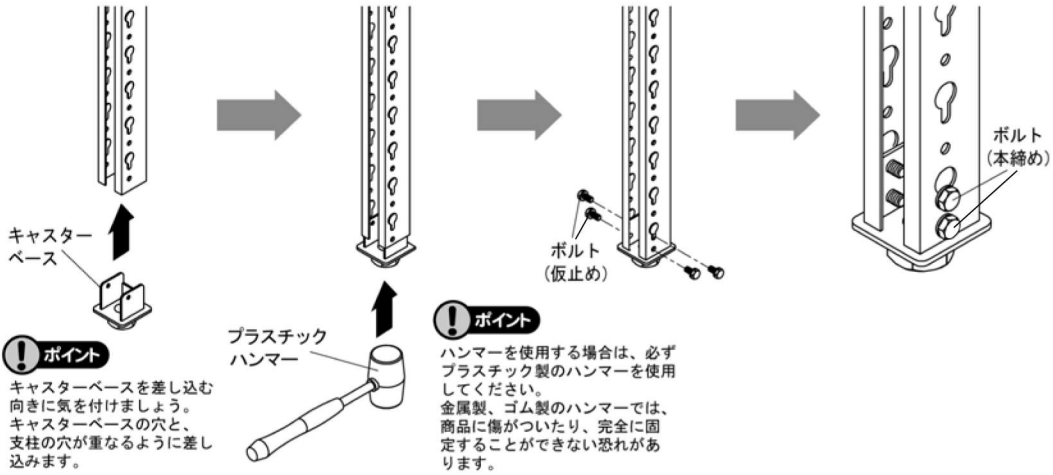

ポイント
キャスターベースを差し込む向きに気を付けましょう。
キャスターベースの穴と、支柱の穴が重なるように差し込みます。

ポイント
ハンマーを使用する場合は、必ずプラスチック製のハンマーを使用してください。
金属製、ゴム製のハンマーでは、商品に傷がついたり、完全に固定することができない恐れがあります。

1. キャスターベースを支柱下側に差し込みます。
2. キャスターベースをプラスチックハンマーなどで、最上部までしっかりと差し込みます。
3. 一番下の支柱穴に合わせて、4ヶ所にボルトを差し込み、仮止めします。
4. 仮止めしていたボルトを本締めします。

2 キャスター(アジャスター)の取り付け及びロックピンの交換

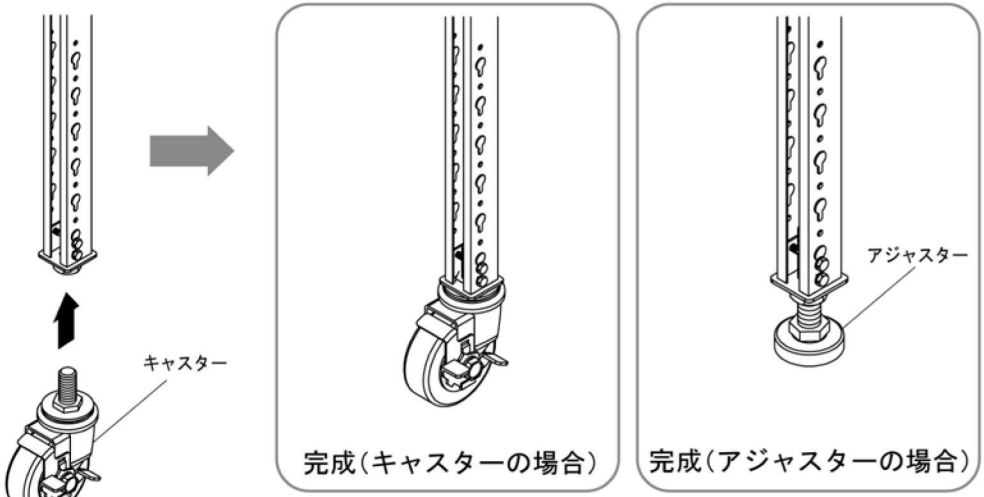

1. キャスターベースにキャスター(またはアジャスター)を差し込みます。
2. キャスター(またはアジャスター)を最後までしっかりと差し込みます。
3. 棚本体に取り付けのロックピンを付属のボルトに交換し、しっかりと締めてビームを固定します。

ロックピンの交換は非常に重要です
必ず付属のボルトに交換して下さい