

instruction manual


取付説明書

軽量120kg専用オプション (転倒防止ベース)


V1.1

【※はじめに】 本製品を取り付ける前にラック「最下段」にあたる棚板の段位置を一段上げてからご設置ください。


- 1 箱内の部材と数をご確認ください。
ラック前面（支柱2本）へ取り付けます。

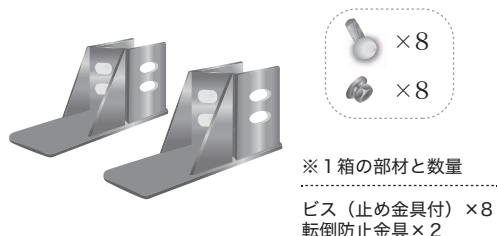

- 3 支柱一番下の穴と転倒防止金具の
4カ所の穴にビスを取り付けて下さい。

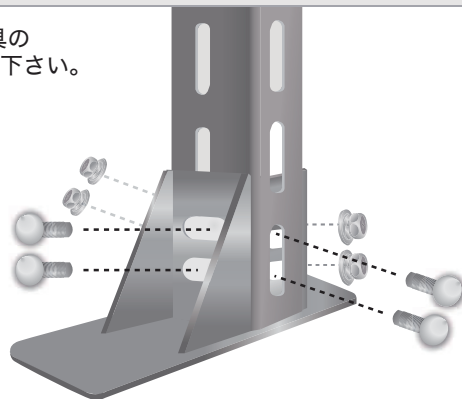


- 2 支柱の下（床面）に
転倒防止金具を設置します。

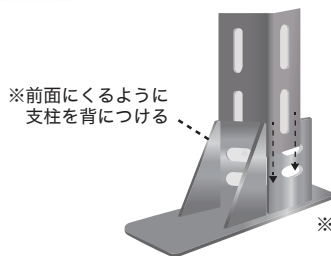

※スチールラック購入時に付属している
ベースプレートは使いません。

- 4 もう片面を2～3の手順で
取り付けてください。

完成です！

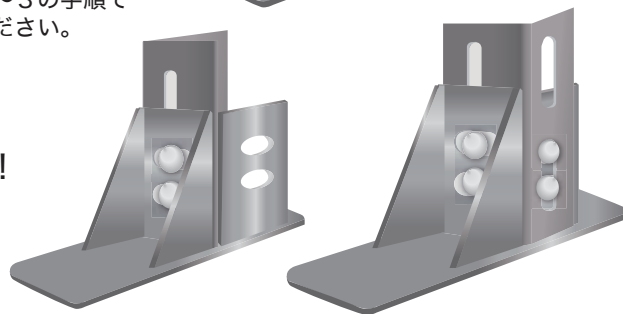

※ 本金具は転倒の可能性を軽減するものであり、転倒防止を完全に保証するものではありません。
本金具を取り付けた棚が災害時に転倒した事により被った被害損害については当社および販売者は責任を負いかねますのでご了承ください。