


instruction manual

取 付 説 明 書

中量300/500kg専用オプション (転倒防止ベース)

V1.2

- 1 箱内の部材と数をご確認ください。
ラック前面（支柱2本）へ取り付けます。

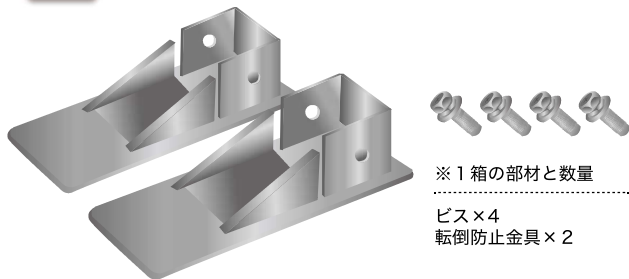


- 3 転倒防止金具を設置します。



- ① 支柱を持ち上げて図のように
支柱の「内側」にはめ込んで
ください。

- ② 支柱の下に防止金具を
はめ込んだ後、ボルトを
取り付け、絞めてください。

- 2 支柱の下（床面）にベースプレート&キャップを
つけている場合は外してください。

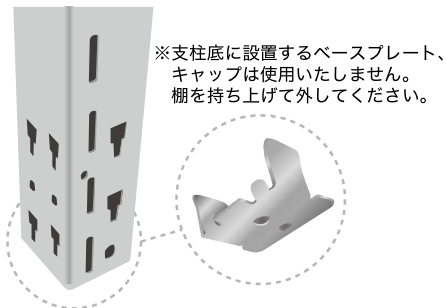

- 4 もう片面を2～3の手順で
取り付けてください。



完成です！

※ 本金具は転倒の可能性を軽減するものであり、転倒防止を完全に保証するものではありません。
本金具を取り付けた棚が災害時に転倒した事により被った被害損害については当社および販売者は責任を負いかねますのでご了承ください。